



Nintendo Switch 2 camera

Kaamera • Kamera

[0925]

F X A - B E E - A - C N S - B A L T I C - W W W 1

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – Electrical Safety

- Connect this accessory to the Nintendo Switch™ 2 console using the USB cable provided. The product does not contain a rechargeable battery and cannot be powered directly via an AC adapter.
- Do not expose this product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let this product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose this product to excessive force. Do not pull on the USB cable and do not twist it too tightly.
- Do not touch the product or connected devices during a thunderstorm.
- Do not disassemble or try to repair this product. If it is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- Keep this product away from implanted medical devices. The product contains magnets. Do not use within 15cm of cardiac pacemakers or other implanted medical devices. Consult a doctor before use if you are using any type of medical device.


CAREFUL USAGE

- Do not use the product in dusty, smoky or unstable areas.
- Clean the product regularly to avoid the buildup of dust. To clean, disconnect it from the console and wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

How to Connect


Use the USB-C® cable to connect the camera to the Nintendo Switch 2 console.

Example setup (tabletop mode)

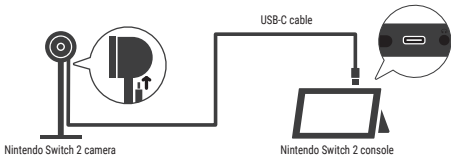

Privacy Shutter

Using the privacy shutter, you can switch smoothly between displaying your picture and shutting off video transmission during a chat.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

EESTI

Nintendo võib aeg-ajalt muuta tehno spetsifikatsiooni ja ajakohastada seda teavet. Selle dokumendi uusim versioon on kättesaadav aadressil <https://www.nintendo.com/eu/docs> (see teenus ei pruugi mõnes riigis kättesaadav olla.)

Tervise- ja ohutusteave

Lugege tervise- ja ohutusteavet ja järgige seda. Eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi. Lapsed peavad toodet kasutama täiskasvanute järelevalve all.

⚠ HOIATUS – elektriohutus

- Ühendage see lisaseade kaasaoleva USB-kaabli abil Nintendo Switch 2 konsooliga. Toode ei sisalda laetavat akut ja see ei saa otse vahelduvvooluadapteri kaudu toidetak.
- Toode ei tohi kokku puutuda tule, mikrolainete, otsese päikesevalguse, kõrge või väga madala temperatuuriga.
- Ärge laske sellel tootel vedelikuga kokku puutuda ning ärge kasutage seda märgade või rasvaste kättega. Ärge kasutage ega hoidke seda niiskes kohas. Vedeliku sisse sattumisel lõpetage kasutamine ja võtke ühendust klienditoeiga Nintendo Customer Support.
- Ärge rakendage tootele liigset jõudu. Ärge tõmmake USB-kaablit ja ärge väänake seda liiga tugevalt.
- Ärge puudutage äikesetormi ajal toodet või ühendatud seadmeid.
- Ärge võtke seda toodet lahti ega üritage seda parandada. Kui toode on kahjustada saanud, lõpetage selle kasutamine ja võtke ühendust klienditoeiga Nintendo Customer Support. Ärge puudutage kahjustatud piirkondi.

⚠ HOIATUS – üldine

- Hoidke see toode ja pakematerjalid väikestest lastest ja lemmikloomadest eemal. Pakendites oleivad esemed võivad kogemata alla neelata.
- Hoidke see toode siirdatud meditsiiniseadmetest eemal. Toode sisaldab magneteid. Ärge kasutage südamestimulaatoritest või muude siirdatud meditsiiniseadmetest 15 cm raadiuses. Pidage nõu arstiga, kui kasutate mis tahes tüüpi meditsiiniseadmeid.


ETTEVAATLIK KASUTAMINE

- Ärge kasutage toodet tolmuses, suitsuses või ebastabiilses keskkonnas.
- Puhastage toodet korrapäraselt, et vältida tolmu kogunemist. Puhastamiseks ühendage see konsoolist lahti ja puhkige pehme kuiva lapiga. Vältige vedelikke või muude lahustite kasutamist.

Ühendamine


Kasutage USB-C-kaablit, et kaamera Nintendo Switch 2 konsooliga ühendada.

Seadistamise näide (lauarvuti režiim)

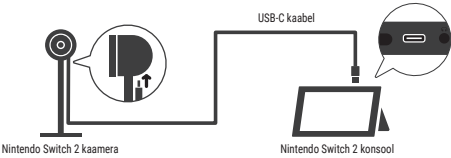

Privaatsuskatik

Privaatsuskatiku abil saate vestluse ajal sujuvalt vahetada oma pildi kuvamise ja videopildi edastamise vahel.



Klienditugi Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Selle toote kõrvaldamine

Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Üksikasjaliku teabe kohta vt <https://www.nintendo.com/eu/docs>.

LIETUVIŲ

„Nintendo“ gali keisti gaminio specifikaciją ir kartais atnaujinti šią informaciją. Naujausią šio dokumento versiją galima rasti adresu <https://www.nintendo.com/eu/docs> (kai kuriose šalyse ši paslauga gali būti neprieinama).

Sveikatos ir saugos informacija

Perskaitykite ir laikykitės sveikatos ir saugos informacijos. Jei to nepadarysite, galite susižeisti arba patirti žalą. Suaugusieji turėtų prižiūrėti šį gaminį naudojančius vaikus.

⚠ ĮSPĖJIMAS – elektros sauga

- Prijunkite šį priedą prie „Nintendo Switch 2“ konsolės naudodami pridedamą USB kabelį. Gaminyje nėra įkraunamo akumulatoriaus ir jo negalima maitinti tiesiogiai per kintamosios srovės adapterį.
- Saugokite gaminį nuo ugnies, mikrobangų, tiesioginių saulės spindulių, aukštos ir žemos temperatūros poveikio.
- Saugokite, kad ant gaminio nepatektų skysčių ir nenaudokite jo drėgnomis arba riebiomis rankomis. Nenaudokite ir nelaikykite drėgnosios patalpos. Jei į gaminį pateko skysčio, jo nenaudokite ir kreipkitės į „Nintendo Customer Support“.
- Neveikite šio gaminio pernelyg didele jėga. Netraukite už USB kabelio ir nesukite jo per stipriai.
- Per perkūniją neliaskite gaminio ar prijungtų įrenginių.
- Neadykitė ir nebandykite taisyti gaminio. Jei jis pažeistas, jo nenaudokite ir kreipkitės į „Nintendo Customer Support“. Neliaskite pažeistų vietų.

⚠ ĮSPĖJIMAS – bendrosios nuostatos

- Saugokite šį gaminį ir pakuotės medžiagas nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų. Pakuotės dalis galima atsitiktinai praryti.
- Laikykite šį gaminį atokiau nuo implantuotų medicinos prietaisų. Gaminyje yra magnetų. Nenaudokite arčiau kaip 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatorių ar kitų implantuotų medicinos prietaisų. Jei naudojate bet kokį medicininį prietaisą, prieš naudodami pasikonsultuokite su gydytoju.


ATSARGUS NAUDOJIMAS

- Nenaudokite gaminio dulktose, nestabiliuose patalpose ir patalpose, kuriose yra dūmų.
- Reguliariai valykite gaminį, kad nesikauptų dulkių. Pirmiausia atjunkite gaminį nuo konsolės ir nuvalykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite skiediklių ir kitų tirpiklių.

Prijungimas

Kamerą prie „Nintendo Switch 2“ konsolės prijunkite USB-C kabeliu.

Šarankos pavyzdys (stalo režimas)

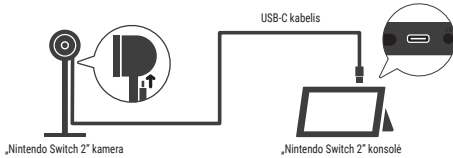

Privatumo užraktas

Naudodami privatumo užraktą galite sklandžiai perjungti vaizdo rodyimą ir išjungti vaizdo perdavimą per pokalbį.



„Nintendo Customer Support“

<https://support.nintendo.com>

Gaminio šalinimas

Neišmeskite šio gaminio į buitines atliekas. Išsamesnės informacijos ieškokite <https://www.nintendo.com/eu/docs>

LATVISKI

Nintendo laiku pa laikam var mainīt izstrādājumu specifikācijas un atjaunināt šo informāciju. Šī dokumenta jaunākā versija ir pieejama vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs> (dažās valstīs šis pakalpojums var nebūt pieejams.)

Veselības un drošības informācija

Izlasiet un ievērojiet veselības un drošības informāciju. Ja to neizdarīsit, pastāv traumu un kaitējuma iespēja. Pieaugušajiem jāuzrauga bērni šī izstrādājuma izmantošanas laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – elektrodrošība

- Savienojiet šo piederumu ar konsoli *Nintendo Switch 2*, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli. Izstrādājumam nav uzlādējama akumulatora, un to nevar darbināt tieši ar mainstrāvas adapteri.
- Netuviniet šo izstrādājumu ugunij, nelieciet to mikroviļņu krāsnī un nepakļaujiet tiešiem saules stariem, augstai vai ļoti zemi temperatūrai.
- Nelaujiet šim izstrādājumam nonākt saskarē ar šķidrumu un neaizietiet to ar slapjām vai taukainām rokām. Nelietojiet un neglabājiet to mitrā vietā. Ja šķidrums iekļūst korpusā, pārtrauciet to lietot un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*.
- Šī izstrādājuma lietošanā neizmantojiet pārmērīgu spēku. Nesavelciet USB kabeli un nesavērpiet to pārāk cieši.
- Pērkona negaisa laikā nepieskarieties izstrādājumam vai pievienotajām ierīcēm.
- Neizjauciet un nemēģiniet remontēt šo izstrādājumu. Ja tas ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*. Nepieskarieties bojātajām vietām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – vispārīgi


- Uzglabājiet šo izstrādājumu un iepakojuma materiālus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Iepakojuma priekšmetus var nejauši norīt.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu implantētu medicīnisko ierīču tuvumā. Izstrādājums satur magnētus. Nelietojiet to tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatoriem vai citām implantētām medicīniskajām ierīcēm. Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja lietojat jebkāda veida medicīniskās ierīces.

UZMANĪGA IZMANTOŠANA

- Nelietojiet izstrādājumu putekļainās, piedūmotās vai nestabilās telpās.
- Lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās, regulāri notīriet izstrādājumu. Lai to notīrītu, atvienojiet izstrādājumu no konsoles un noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu. Neizmantojiet atšaidītāju vai citus šķīdinātājus.

Kā pievienot


Izmantojiet *USB-C* kabeli, lai savienotu kameru ar konsoli *Nintendo Switch 2*.
Uzstādīšanas piemērs (galda režīmā)

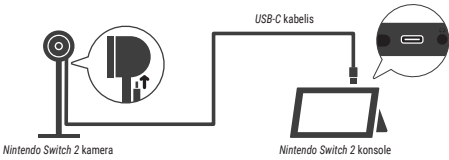

Konfidencialitātes slēdzis

Izmantojot konfidencialitātes slēdzi, jūs varat tērzesšanas laikā viegli pārslēgties starp sava attēla rādīšanu un video pārraides izslēgšanu.

Gaismas diode parāda,
kad kamera darbojas.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Šī izstrādājuma utilizēšana

Neizmetiet šo izstrādājumu sadzīves atkritumos. Sīkāka informācija atrodama vietnē
<https://www.nintendo.com/eu/docs>

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Selle toote sümbolite ja märgistuste selgitused leiate aadressil <https://www.nintendo.com/eu/docs>.
Ant šio gaminio naudojamų simbolių ir ženklų paaiškinimus žr. <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Uz šī izstrādājuma izmantoto simbolu un marķējumu skaidrojumus skatiet vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs>



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

MODEL NO.: BEE-019, BEE-011

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

