



Nintendo Switch™ 2 carrying case & screen protector

Kandekott ja ekraanikaitse • Dėklas ir ekrano apsauga • Somiņa un ekrāna aizsargplēve

[0925] FXA-BEE-A-PSS-BALTIC-WWW1

ENGLISH

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children.

⚠ WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Items may be accidentally ingested.
- Do not fold or crease the screen protector or push forcefully on the touch screen.
- These products cannot completely prevent scratches or other damage that may occur to the touch screen.

Carrying Case


- Do not leave the console switched on while it is stored in the carrying case.
- Make sure that the Joy-Con™ 2 controllers are attached to the console (BEE-001) when it is stored in the carrying case.

Screen Protector


How to use



1 Use the included cleaning cloth to remove fingerprints and smudges from the Nintendo Switch™ 2 touch screen, and the dirt-removing sticker to remove dirt and dust.

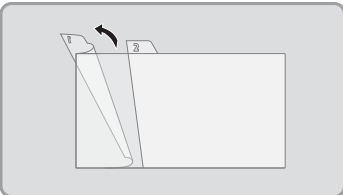

2 Peel the backing film from the side of the screen protector where "1" is displayed.
Note: Any dirt that appears on the screen protector before it is applied can be removed with cellophane tape.

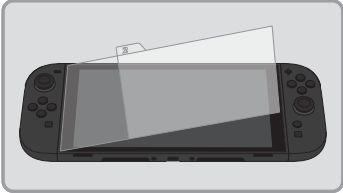

3 Carefully align the screen protector with the edges of the Nintendo Switch 2 touch screen. Lower it onto the screen, smoothing the affixed areas with the cleaning cloth to prevent air bubbles from becoming trapped between the screen and the screen protector. Peel off the rest of the backing film and apply the other half of the screen protector as above.

If the screen protector is crooked
Affix cellophane tape to one corner of the screen protector and carefully peel it off, then proceed again from step 3.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

EESTI

Tervise- ja ohutusteave

Lugege tervise- ja ohutusteavet ja järgige seda. Eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi. Lapsed peavad toodet kasutama täiskasvanute järelevalve all.

⚠ HOIATUS – üldine

- Hoidke see toode ja pakkematerjalid väikestest lastest ja lemmikloomadest eemal. Esemeid on võimalik kogemata alla neelata.
- Ärge painutage ega murdke ekraanikaitset ega suruge seda jõuliselt puutekraanile.
- Nende toodete puhul ei saa täielikult vältida puutetundlikule ekraanile tekkivaid kriimustusi või muid kahjustusi.

Kandekott


- Ärge jätke konsooli sisselülitatuks, kui hoiate seda kandekotis.
- Veenduge, et Joy-Con 2 kontrollid oleksid kinnitatud konsooli (BEE-001) külge, kui seda hoitakse kandekotis.

Ekraanikaitse


Kasutusjuhend




1 Kasutage Nintendo Switch 2 puutekraanilt sõrmejälgede ja plekkide eemaldamiseks kaasasolevat puhastuslappi ning mustuse ja tolmude eemaldamiseks mustust eemaldavat kleebist.

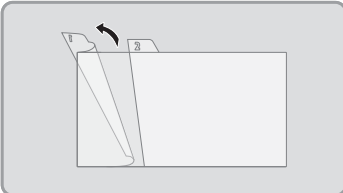

2 Eemaldage kaitsele ekraanikaitse pinnalt, kus on näha „1“. **Märkus:** Enne ekraanikaitse pealekandmist saab sellel oleva mustuse tsellofaanteibiga eemaldada.

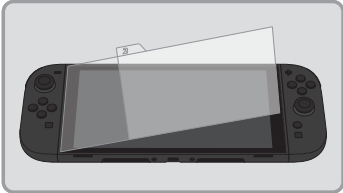

3 Joondate ekraanikaitse hoolikalt Nintendo Switch 2 puutekraani servadega. Asetage see ekraanile ja siluge kinnitatud kohti puhastuslappiga, et ekraani ja ekraanikaitse vahele ei jääks õhumulle. Eemaldage ülejäänud kaitsele ja kleepige teine ekraanikaitse pool eespool kirjeldatud viisil.

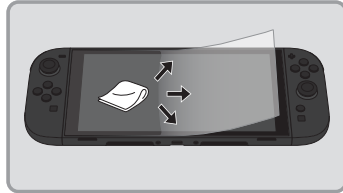

Kui ekraanikaitse on viltu

Kinnitage tsellofaanteip ekraanikaitse ühele nurgale ja tõmmake see ettevaatlikult maha, seejärel jätkake uuesti etapist 3.



Klienditugi Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

LIETUVIŲ

Sveikatos ir saugos informacija

Perskaitykite ir laikykitės sveikatos ir saugos informacijos. Jei to nepadarysite, galite susižeisti arba patirti žalą. Suaugusieji turėtų prižiūrėti šį gaminį naudojančius vaikus.

⚠ ĮSPĖJIMAS – bendrosios nuostatos

- Saugokite šį gaminį ir pakuotės medžiagas nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų. Dalis galima atsitiktinai praryti.
- Nesulenkite ir nesulankstykite ekrano apsauginio skydelio ir stipriai nespauskite jutiklinio ekrano.
- Šie gaminiai negali visiškai apsaugoti jutiklinio ekrano nuo įbrėžimų ar kitų pažeidimų.

Dėklas


- Nepalikite konsolės įjungtos, kai ji laikoma dėkle.
- Įsitikinkite, kad „Joy-Con 2“ valdikliai yra pritvirtinti prie konsolės (BEE-001), kai ji yra dėkle.

Ekrano apsauga


Kaip naudoti




1 Naudokite pridėdamą valymo šluostę pirštų atspaudams ir dėmėms nuo „Nintendo Switch 2“ jutiklinio ekrano nuvalyti, o purvą šalinantį lipduką – purvui ir dulkiams pašalinti.

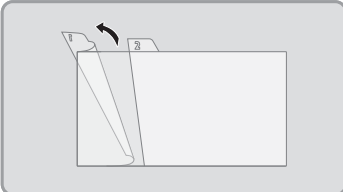

2 Nulupkite apsauginę plėvelę „1“ nuo ekrano apsaugos. **Pastaba.** Prieš dengiant ant ekrano apsaugos atsiradusius nešvarumus galima pašalinti skaidria lipnia juosta

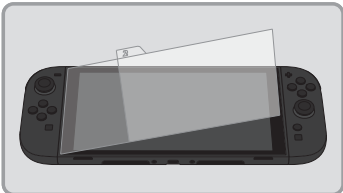

3 Atsargiai sulgyjuokite ekrano apsaugą su „Nintendo Switch 2“ jutiklinio ekrano kraštais. Nuleiskite ją ant ekrano ir šluoste išlyginkite nepilnias vietas, kad tarp ekrano ir ekrano apsaugos nelytų oro burbuliukų. Nulupkite likusią apsauginę plėvelę ir uždekite kitą ekrano apsaugos pusę, kaip nurodyta pirmiau.

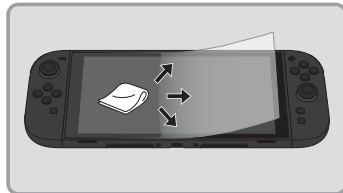

Jei ekrano apsauga nelygi

Prie vieno ekrano apsaugos kampo prikljuokite lipnią juostą ir atsargiai ją nulupkite, tada vėl pradėkite nuo 3 žingsnio.



„Nintendo Customer Support“

<https://support.nintendo.com>

Veselības un drošības informācija

Izlasiet un ievērojiet veselības un drošības informāciju. Ja to neizdarīsiet, pastāv traumu un kaitējuma iespēja. Pieaugušajiem jāuzrauga bērni šī izstrādājuma izmantošanas laikā.

BRĪDINĀJUMS – vispārīgi

- Uzglabājat šo izstrādājumu un iepakojuma materiālus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Priekšmetus var nejauši norīt.
- Nelokiet un neburziet ekrāna aizsargplēvi un ar spēku nespiediet uz skārienekrāna.
- Šie izstrādājumi nevar pilnībā novērst skrāpējumus vai citus skārienekrāna bojājumus.

Somiņa


- Neatstājiet konsoli ieslēgtā stāvoklī, kamēr tā atrodas somiņā.
- Pārliecinieties, ka kontrolieri *Joy-Con 2* ir pievienoti konsolei (BEE-001), kamēr tā tiek glabāta somiņā.

Ekrāna aizsargplēve



Kā lietot



1 Lai noņemtu pirkstu nospiedumus un traipus no *Nintendo Switch 2* skārienekrāna, izmantojiet komplektā iekļauto tīrīšanas drāniņu, bet netīrumu noņemšanas uzlīmi – netīrumu un putekļu noņemšanai.

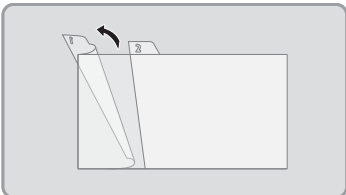

2 Noņemiet pārklājošo plēvi no aizsargplēves aizmugures tajā pusē, kur redzams uzraksts "1".
Piezīme: Netīrumus, kas parādās uz ekrāna aizsargplēves pirms tās uzklāšanas, var noņemt ar celofāna lenti.

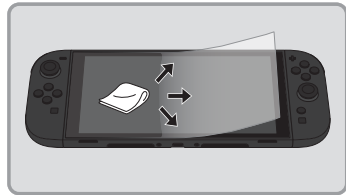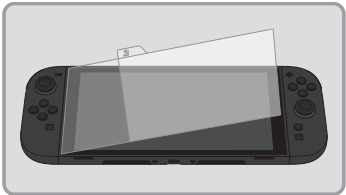

6 Uzmaniņi salāgojiet ekrāna aizsarglēvi ar *Nintendo Switch* 2 skārienekrāna maļām. Pielieciet to pie ekrāna, izlīdzinot piestiprinātās vietas ar tīrīšanas drāniņu, lai novērstu gaisa burbuļu veidošanos starp ekrānu un ekrāna aizsarglēvi. Noņemiet atlikušo pārkļājošās plēves daļu un uzlieciet otru ekrāna aizsargplēves pusi saskaņā ar iepriekš norādīto.

Ja ekrāna aizsargplēve ir saburzījusies

Piestipriniet vienu ekrāna aizsargplēves stūritim celofāna lenti un uzmanīgi to atļīmējiet, pēc tam turpiniet no 3. sola.



Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

MODEL NO.: BEE-028, BEE-029

© Nintendo
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

