

Support Information • Klienditoe teave •
Pagalbos informacija • Atbalsta informācija

For more information about Nintendo Switch 2, please visit the Nintendo Support website.

Lisateavet Nintendo Switch 2 kohta leiate Nintendo klienditoe veebisaidilt.

Daugiau informacijos apie „Nintendo Switch 2“ rasite „Nintendo“ pagalbos svetainėje.

Lai iegūtu vairāk informācijas par *Nintendo Switch 2*, apmeklējiet *Nintendo* atbalsta vietni.

<https://support.nintendo.com>



Nintendo Switch 2

Important Information

Oluline teave • Svarbi informacija • Svarīga informācija



Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

EU authorised representative & importer:

Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

MXAS-BEE-S-BALTIC-WWW1

EN: Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.) **EE:** Nintendo võib aeg-ajalt muuta tehnošpetsifikaati ja ajakohastada seda teavet. Selle dokumendi uusim versioon on kättesaadav aadressil <https://www.nintendo.com/eu/docs> (see teenus ei pruugi mõnes riigis kättesaadav olla). **LT:** „Nintendo“ gali keisti gaminio specifikacijos ir kartais atnaujinti šią informaciją. Naujausią šio dokumento versiją galima rasti adresu <https://www.nintendo.com/eu/docs> (kai kuriose šalyse ši paslauga gali būti neprieinama). **LV:** *Nintendo* laiku pa laikam var mainīt izstrādājumu specifikācijas un atjaunināt šo informāciju. Šī dokumenta jaunākā versija ir pieejama vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs> (dažās valstīs šis pakalpojums var nebūt pieejams.)

Contents • Sisukord • Turinys • Saturs

Using this Console • Konsooli kasutamine • Konsolės naudojimas • Šis konsoles lietošana 3

English 4

Eesti 8

Lietuvių 12

Latviski 16

Technical Specifications • Tehniline kirjeldus • Techninės specifikacijos • Tehniskās specifikācijas 20

Support Information • Klientītoe teave • Pagalbos informacija • Atbalsta informācija 24

Using this Console • Konsooli kasutamine
Konsolės naudojimas • Šis konsoles lietošana

TV mode • TV-režiim • TV režimas • TV režims

1 Nintendo Switch 2 dock • Nintendo Switch 2 dock • „Nintendo Switch 2“ įrangos stotis • Nintendo Switch 2 dokacija

2

Tabletop mode • Lauvaarvuti režim • Stalo režimas • Galda režims

Inserting a microSD Express memory card
microSD Express mālukaardi sisestamine
„microSD Express“ atminties kortelės įdėjimas
Atmīņas kartes microSD Express ievietošana

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children. Retain this information for future reference.

⚠ WARNING – Seizures

- Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a seizure before. Anyone who has ever experienced seizures, loss of awareness or any other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing video games.
- Stop playing and consult a doctor if you have any unusual symptoms, such as: convulsions, eye or muscle twitching, loss of awareness, altered vision, involuntary movements, or disorientation.
- To reduce the likelihood of a seizure when playing video games:
 - Do not play if you are tired or need sleep.
 - Play in a well-lit room.
 - Take a break of 10 to 15 minutes at least once an hour.

⚠ WARNING – Eye Strain, Motion Sickness and Repetitive Motion Injuries

- Avoid excessively long play sessions.
- Take a break of 10 to 15 minutes at least once an hour, even if you don't think you need it.
- Stop playing if you experience any of these symptoms:
 - If your eyes become tired or sore while playing, or if you feel dizzy, nauseated or tired;
 - If your hands, wrists, or arms become tired or sore while playing, or if you feel tingling, numbness, burning or stiffness or other discomfort.

If any of these symptoms persist, consult a doctor.

⚠ WARNING – Pregnancy and Medical Conditions

If you are pregnant or have any medical condition that may be aggravated by physical activity, consult a doctor before playing games that may require physical activity.

⚠ WARNING – Batteries

- Stop using if a battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wipe the fluid from the exterior of the device with a cloth.
- The console and Joy-Con™ 2 controllers each contain a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the batteries yourself. The batteries must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.

⚠ WARNING – Electrical Safety


- Use the Nintendo Switch 2 AC adapter (NGN-01) or a compatible AC adapter to charge the console. For power requirements, see the section "Power Requirements and EU Common Charger Information".
- Observe the following precautions when using the Nintendo Switch 2 AC adapter (NGN-01):
 - Connect the AC adapter to the correct voltage (AC 100 – 240V).
 - Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
 - The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
 - The AC adapter is for indoor use only.
 - When using the AC adapter with devices such as power strips, only use Class II devices that are approved for use in your country.
- Do not expose devices to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let devices come into contact with liquid and do not use them with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose devices to excessive force. Do not pull on cables and do not twist them too tightly.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the AC adapter or connected devices during a thunderstorm.
- Use only compatible accessories that have been approved for use in your country.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, follow these steps, exercising caution while handling the console: unplug the AC adapter from the socket, disconnect the AC adapter and any accessories from the console, turn the console off and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair devices. If devices are damaged, stop using them and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

⚠ WARNING – General

- Keep this console, its accessories and packaging materials away from young children and pets. Small parts such as game cards, microSD Express memory cards and packaging items may be accidentally ingested.
- Keep this console and its accessories away from implanted medical devices. The console and its accessories (including Joy-Con 2 controllers and the Joy-Con 2 grip) contain magnets and/or use wireless communication. Do not use within 15cm of cardiac pacemakers or other implanted medical devices. Consult a doctor before use if you are using any type of medical device.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Do not use headphones to listen at high volume levels for long periods due to high sound pressure and hearing damage risk. Keep the volume at a level at which you can hear your surroundings. Consult a doctor if you experience symptoms such as buzzing in your ears.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.
- When plugging the AC adapter in, make sure that the cable does not cause a tripping hazard.

CAREFUL USAGE

- Please note that the operating temperature for this product is between 5°C and 35°C.
- Do not place the console in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, turn the power off and wait until the water droplets have evaporated.
- Do not use in dusty or smoky areas.
- Do not cover the air intakes or vents on the console (pictured) or the dock to avoid overheating. If dust or another foreign substance builds up on the air intakes or vents, remove it using a vacuum.
- Do not place anything on top of the AC adapter cable.
- Pay attention to the load capacity of the circuit when choosing where to plug the product in.
- When the AC adapter will not be in use for longer periods of time, remove it from the socket to prevent damage due to overvoltage.
- If the AC adapter becomes dirty, unplug it and wipe it with a soft, dry cloth. If the console or an accessory becomes dirty, turn the power off and disconnect any cables as applicable, then wipe it with a soft, slightly damp cloth. Avoid using thinner or other solvents. After cleaning, make sure products are completely dry before using them again.
- Be aware of your surroundings while playing.
- Make sure to charge the built-in batteries at least once every six months. If the batteries are not used for an extended period of time, it may become impossible to charge them.
- The screen is covered with a film layer designed to prevent fragments scattering in the event of damage. Do not peel it off.

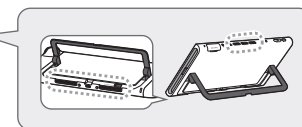

Using the Joy-Con 2 Controllers

Charge and pair controllers before using them for the first time. You can charge and pair controllers by attaching them directly to the console or using the Joy-Con 2 charging grip (BEE-010) (sold separately).

To charge the controllers fully when they are attached to the console, ensure that the console is charging at the same time.

- Observe the following precautions when using Joy-Con 2 controllers:

- To detach a Joy-Con 2 from the console, press the release button on the back of the Joy-Con 2 and pull gently outwards. To avoid dropping and damaging the console, only press the release button when holding both the console and controller securely.
- To avoid dropping and damaging the console, do not swing or dangle the console from an attached Joy-Con 2 or apply force to the connecting parts while playing.
- When playing with one or more Joy-Con 2 controllers detached from the console, attach a Joy-Con 2 strap to each controller when instructed to do so in the software. To attach a Joy-Con 2 strap accessory, match the + or - Button on the controller with the same symbol on the accessory. Secure the strap around your wrist and hold the controller firmly. You can detach a strap by holding the release button on the back of the Joy-Con 2 it's attached to.
- The Joy-Con 2 controllers attach to the console and the Joy-Con 2 grip using a magnetic connection. Do not affix stickers to the part of a Joy-Con 2 where the SL/SR Buttons are located. Doing so could weaken the connection and could cause the controller to detach unexpectedly.
- If small metal objects such as screws or tacks become affixed to the magnetic areas on the console or Joy-Con 2 grip, use a cotton swab to remove them. Do not touch them with your fingers. Continuing to use the product without removing such objects could result in damage to the Joy-Con 2 controllers or could cause them to detach unexpectedly.



- Observe the following precautions when using mouse controls:
 - If any dust or dirt is present on the Joy-Con 2, the Joy-Con 2 strap or the table or surface being used, wipe it clean before use.
 - Use the Joy-Con 2 on a flat surface with no sharp edges or protrusions.
 - Avoid using the Joy-Con 2 on surfaces that are easily scratched. It is recommended that you use a mousepad or mat.
 - Do not strike the Joy-Con 2 forcefully or press on it when moving it around.

Please make sure you read the Health and Safety Information page on the Nintendo Switch™ 2 console once it has been set up. You can access this information from SUPPORT in  (System Settings) on the HOME Menu.

IMPORTANT INFORMATION FOR PARENTS Parental Controls

Nintendo Switch 2 offers a variety of exciting features. However, as a parent, you might want to restrict certain things which you deem unsuitable for children. We have prepared special steps to enable you to make Nintendo Switch 2 safe for your family.

Nintendo Switch 2 Parental Controls are available on the console itself and can also be controlled by an app on your smart device. During the initial setup of your console, you can select how you would like to set Parental Controls. Follow the on-screen instructions to finish setting Parental Controls.

On the console itself, you can use a PIN to set and change your desired Parental Controls settings. Your PIN can also be used to temporarily disable Parental Controls if you should wish to do so.

You can also change your settings at any time – even when you are away from home – using the dedicated app.

Purchase Restrictions in Nintendo eShop

In order to restrict Nintendo eShop purchases, you must associate your child's Nintendo Account with your Nintendo Account. Access your Nintendo Account on a smart device or PC to create an account for your child or associate an existing account with yours and set restrictions as you deem appropriate in the Nintendo Account settings.

<https://accounts.nintendo.com>

How to Activate Sleep Mode or Turn Off the Console

Press the POWER Button to enter or exit sleep mode.

Hold the POWER Button for at least 12 seconds to turn off the console.

How to Activate and Deactivate Wireless Network Ports

This product has two available wireless network ports, Wi-Fi* (internet) and Bluetooth®.

Play modes	 TV mode	 Tabletop mode	 Handheld mode
Wi-Fi	Active / OFF	Active / OFF	Active / OFF
Activating Wi-Fi	Go to Internet in  (System Settings) on the HOME Menu and proceed to set up a connection.		
Deactivating Wi-Fi	Start  (System Settings) from the HOME Menu in handheld mode, then set Flight Mode to On with Wi-Fi set to Off.		
Play modes	 TV mode	 Tabletop mode	 Handheld mode
Bluetooth	Always Active**	Active / OFF	Active / OFF
Activating Bluetooth		Go to Flight Mode in  (System Settings) on the HOME Menu and proceed to set Flight Mode to Off. Or, with the flight mode function still enabled, set Bluetooth to On.	
Deactivating Bluetooth		Start  (System Settings) from the HOME Menu, then set Flight Mode to On with Bluetooth set to Off.	

* Please note that the Wi-Fi network port will be functional only after the relevant network update is applied.

** The Bluetooth network port in TV mode is always active, because the console will always be reactivated using a controller paired via Bluetooth.

Disposal of this Product

Do not dispose of this product or built-in batteries in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

The batteries should be removed by a qualified professional. Visit <https://www.nintendo.com/eu/battery> for more information.

Warranty Information

To find out how to receive warranty information, see <https://support.nintendo.com>

Tervise- ja ohutusteave

Lugege tervise- ja ohutusteavet ja järgige seda. Eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi. Lapsed peavad toodet kasutama täiskasvanute järelevalve all. Hoidke see teabeleht edaspidiseks kasutamiseks alles.

⚠ HOIATUS – haigushoog

- Mõnel inimesel (umbes 1 inimesel 4000-st) võib tekkida haigushoog või teadvusekaotus, mida vallandavad valgusvihud või mustrid. See võib juhtuda televiisorit vaadates või videomänge mängides ka siis, kui haigushooge pole varem esinenud. Kõik, kellel on kunagi esinenud haigushooge, teadvuse kaotust või muid epilepsiaga seotud sümptomeid, peavad enne videomängude mängimist arstiga nõu pidama.
- Lõpetage mängimine ja pöörduge arsti poole, kui teil tekivad ebatavalised sümptomid, näiteks krampid, silmade või lihaste tõmbused, teadvusekadu, nägemishäired, tahtmatud liigutused või ruumitaju kadumine.
- Videomängude mängimise ajal haigushoog tekkimise tõenäosuse vähendamiseks toimige järgnevalt:
 - ärge mängige, kui olete väsinud või vajate und
 - mängige hästi valgustatud ruumis
 - tehke vähemalt kord tunnis 10–15-minutilise pausi

⚠ HOIATUS – silmade pinget, merehaigus ja korduvast liikumisest tekkivad vigastused

- Vältige liiga pikki mänguseansse.
- Tehke vähemalt kord tunnis 10–15-minutilise pausi, isegi kui arvate, et te seda ei vaja.
- Lõpetage mängimine, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest:
 - kui mängimise ajal silmad väsivad või hakkavad valutama või kui tunnete peapööritust, iivlust või väsimust;
 - kui mängimise ajal teie käed, randmed või käsivarred väsivad või muutuvad valusaks või kui tunnete surinat, tuimust, kõrvetust, jäikust või muud ebamugavustunnet.

Sümptomite püsimise korral pöörduge arsti poole.

⚠ HOIATUS – rasedus ja terviseprobleemid

Kui olete rase või teil on mõni terviseprobleem, mida füüsilise tegevuse võib süvendada, pidage enne füüsilist tegevust nõudvate mängude mängimist nõu arstiga.

⚠ HOIATUS – akud

- Lõpetage kasutamine, kui aku lekitab. Akuvedeliku silma sattumisel loputage silmi kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole. Kui vedelikku satub kätele, peske käsi hoolikalt veega. Pühkige toote välispinnal olev vedelik ettevaatlikult lapiga ära.
- Konsool ja Joy-Con 2 kontrollid sisaldavad laetavat liitium-ioonakut. Ärge ise akusid vahetage. Akud peab eemaldama ja välja vahetama kvalifitseeritud asjatundja. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega Nintendo Customer Support.

⚠ HOIATUS – elektriohutust


- Kasutage konsooli laadimiseks Nintendo Switch 2 vahelduvvooluadapterit (NGN-01) või ühilduvat vahelduvvooluadapterit. Võimsustarbe nõuete kohta vt jaotist „Võimsustarbe nõuded ja ELi ühtse laadija teave“.
- Nintendo Switch 2 vahelduvvooluadapteri (NGN-01) kasutamisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:
 - ühendage vahelduvvooluadapter õige pingega (vahelduvvool 100–240 V).
 - Ärge kasutage pingemuundureid ega pistikuid, mis annavad vähendatud määral elektrit.
 - Vahelduvvooluadapter tuleb ühendada lähedal asuvasse ja kergesti ligipääsetavasse pistikupessa.
 - vahelduvvooluadapter on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
 - Kui kasutate vahelduvvooluadapterit näiteks koos pikendusjuhtmega, siis kasutage ainult teie asukohariigis heaks kiidetud II klassi seadmeid.
- Seade ei tohi kokku puutuda tule, mikrolainete, otsese päikesevalguse, kõrge või väga madala temperatuuriga.
- Ärge laske seadmel vedelikuga kokku puutuda ning ärge kasutage seda märgade või rasvaste kätega. Ärge kasutage ega hoidke seda niiskes kohas. Vedeliku sisse sattumisel lõpetage kasutamine ja võtke ühendust klienditoega Nintendo Customer Support.
- Ärge rakendage seadmele liigset jõudu. Ärge tõmmake kaableid ja ärge väänake neid liiga tugevalt.
- Ärge puudutage seadme konnktoreid sõrmede või metallesemetega.
- Ärge puudutage äikesetormi ajal vahelduvvooluadapterit või ühendatud seadmeid.
- Kasutage ainult ühilduvaid lisaseadmeid, mis on teie riigis kasutamiseks heaks kiidetud.
- Kui kuulete kummalist heli, näete suitsu või tunnete imeliku lõhna, järgige järgmisi juhiseid ja olge konsooliga ettevaatlik: tõmmake vahelduvvooluadapter pistikupesast välja, ühendage vahelduvvooluadapter ja kõik lisaseadmed konsoolist lahti, lülitage konsool välja ja võtke ühendust klienditoega Nintendo Customer Support.
- Ärge võtke seadmeid lahti ega üritage neid parandada.
- Kui seadmed on kahjustada saanud, lõpetage nende kasutamine ja võtke ühendust klienditoega Nintendo Customer Support. Ärge puudutage kahjustatud piirkondi. Vältige kokkupuudet mis tahes lekkiva vedelikuga.

⚠ HOIATUS – üldine

- Hoidke see konsool, selle lisatarvikud ja pakkematerjalid väikestest lastest ja lemmikloomadest eemal. Väikeste osi, näiteks mängukaarte, microSD Express mälukaartide ja pakendites olevaid esemeid, võib kogemata alla neelata.
- Hoidke seda konsooli ja lisaseadmeid siirdatud meditsiiniseadmetest eemal. Konsool ja selle lisaseadmed (sh Joy-Con 2 kontrollid ja Joy-Con 2 käepide) sisaldavad magnetiteid ja/või kasutatava juhtmeta sidet. Ärge kasutage südamestimulaatoritest või muude siirdatud meditsiiniseadmetest 15 cm raadiuses. Pidage nõu arstiga, kui kasutate mis tahes tüüpi meditsiiniseadmeid.
- Juhtmeta side võib olla keelatud teatud kohtades, näiteks lennukites või haiglates. Järgige asjaomaseid eeskirju.
- Ärge kasutage kõrvaklappe pika aja jooksul suure helitugevuse juures, kuna see võib põhjustada kuulmisahjustusi. Hoidke helitugevus sellisel tasemel, et kuuleksite ümbruses toimuvat. Pidage nõu arstiga, kui teil tekivad sümptomid, näiteks sumin kõrvas.
- Inimene, kellel on sõrmede, käsivarre või käelaba vigastus või häire, ei tohi vibratsiooni funktsiooni kasutada.
- Vahelduvvooluadapteri pistikupesasse ühendades veenduge, et kaabel ei põhjusta komistamist.

ETTEVAATLIK KASUTAMINE

- Pidage meeles, et selle toote töötemperatuur on vahemikus 5–35 °C.
- Ärge pange konsooli niiskesse või järsult muutuva temperatuuriga kohta. Kondensatsiooni tekkimisel lülitage seade välja ja oodake, kuni ventilaatorid on aurustunud.
- Ärge kasutage seadet tolmuses või suitsuses kohas.
- Ärge katke konsooli (pildil) ega doki õhu sisse-laskevaid või ventilatsiooniavasid, et vältida ülekuumenemist. Õhu sisselaskevadesse või ventilatsiooniavadesse kogunenud tolm muud võrkehad eemaldage tolmumejaga.
- Ärge asetage midagi vahelduvvooluadapteri kaabli peale.
- Toote ühenduskoha valimisel pöörake tähelepanu vooluahela koormusvõimele.
- Kui te ei kasuta vahelduvvooluadapterit pikemat aega, eemaldage see pistikupesast, et vältida ülepingest tingitud kahjustusi.
- Ühendage määratud vahelduvvooluadapter vooluvõrgust lahti ja pühkige seda pehme kuiva lapiga. Kui konsool või mõni lisaseade on määratud, lülitage seade välja ja ühendage vajaduse korral kõik kaablid lahti ning pühkige seda seejärel kergelt niiske pehme lapiga. Vältige vedelikku või muude lahustite kasutamist. Pärast puhastamist veenduge, et toode on enne kasutamist täiesti kuiv.
- Ole mängides teadlik oma ümbrusest.
- Veenduge, et sisseehitatud akusid laetakse vähemalt kord iga kuue kuu tagant. Kui akusid ei kasutata pikemat aega, võivad need muutuda laetamatuks.
- Ekraan on kaetud kilega, mis takistab kahjustuste korral kildudeks purunemist. Ärge eemaldage seda.

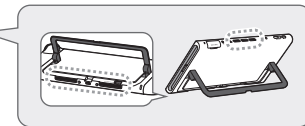

Joy-Con 2 kontrollide kasutamine

- Laadige ja siduge kontrollid enne nende esmakordset kasutamist. Saate kontrollereid laadida ja siduda, kinnitades need otse konsooli külge või kasutades Joy-Con 2 laadimiskäepidet (BEE-010) (müüakse eraldi). Selleks, et konsooli külge kinnitatud kontrollereid laetaks täielikult, peate veenduma, et konsool laeb samal ajal.
- Joy-Con 2 kontrollid kasutamisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:
 - Joy-Con 2 konsoolist eemaldamiseks vajutage Joy-Con 2 tagaküljel olevat vabastamisnuppu ja tõmmake seda ettevaatlikult välja poole. Konsooli kukkumise ja kahjustamise vältimiseks vajutage vabastamisnuppu ainult siis, kui hoiate nii konsooli kui ka kontrolleri kindlalt käes;
 - konsooli kukkumise ja kahjustamise vältimiseks ärge kiigutage ega riputage Joy-Con 2 külge kinnitatud konsooli ega rakendage mängimise ajal ühendusdetailidele jõudu;
 - kui mängite ühe või mitme Joy-Con 2 kontrolliga, mis on konsoolist eemaldatud, kinnitage Joy-Con 2 rihtm iga kontrolleri külge, kui tarkvara seda nõuab. Joy-Con 2 rihmaga lisaseadmele kinnitamiseks sobitage kontrollid + või – nupu abil lisaseadme sama sümboliga. Kinnitage rihtm ümber randme ja hoidke kontrolleri kindlalt käes. Saate rihma eemaldada, hoides all Joy-Con 2 tagaküljel asuvat vabastusnuppu, millele rihtm on kinnitatud;
 - Joy-Con 2 kontrollid kinnituvad konsooli külge ja Joy-Con 2 käepideme külge magnetilise ühenduse abil. Ärge kinnitage kleebiseid Joy-Con 2 osale, kus asuvad SL/SR-nupud. See võib ühendust nõrgestada ja kontroll võib ootamatult lahti tulla;
 - konsooli või Joy-Con 2 käepideme magnetiliste piirkondadele kinni jäänud väikeste metallesemete (nt kruvid või naelad) eemaldamiseks kasutage vatitikku. Ärge puudutage neid sõrmedega. Kui jätkate toote kasutamist selliseid esemeid eemaldamata, võivad Joy-Con 2 kontrollid kahjustada või ootamatult lahti tulla.



- Hiire kasutamisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:
 - kui Joy-Con 2, selle rihi või kasutatav laud või pind on tolmune või must, pühkige see enne kasutamist puhtaks;
 - kasutage Joy-Con 2 teravate servadeta ja väljaulatuvate osadeta ühetasasel pinnal;
 - vältige Joy-Con 2 kasutamist kergesti kriimustuval pinnal. Soovitav on kasutada hiirepatja või -matti;
 - ärge lööge Joy-Con 2 jõuliselt ega vajutage sellele, kui seda liigutate.

Pärast Nintendo Switch 2 konsooli seadistamist lugege kindlasti läbi tervise- ja ohutusteave. Sellele teabele pääsete liigi menüüst HOME jaotises SUPPORT (tugi) ֆ (süsteemi sätted).

OLULINE TEAVE LAPSEVANEMATELE

Vanemlik kontroll

Nintendo Switch 2 pakub hulgaliselt põnevaid funktsioone. Lapsevanemana võite soovida piirata teatud asju, mida peate lastele sobimatuks. Oleme koostanud spetsiaalsed juhised, et saaksite Nintendo Switch 2 oma perele ohutuks muuta.

Nintendo Switch 2 vanemliku kontrolli funktsioon on konsoolil olemas ja seda saab juhtida ka nutiseadme rakendusega. Konsooli esmase seadistamise ajal saate valida, kuidas soovite seadistada vanemliku kontrolli. Vanemliku kontrolli seadistamise lõpule viimiseks hargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Konsoolis saate PIN-koodi abil määrata ja muuta vanemliku kontrolli seadeid. PIN-koodi saab kasutada ka vanemliku kontrolli ajutiseks välja lülitamiseks.

Saate oma sätteid muuta igal ajal spetsiaalse rakenduse abil ka siis, kui viibite kodust eemal.

Nintendo eShopi ostupiirangud

Nintendo eShopi ostude piiramiseks peate oma lapse Nintendo Account konto siduma enda Nintendo Account kontoga. Sisenege nutiseadmes või arvutis oma Nintendo Account kontosse, et luua lapsele konto või siduda olemasolev konto enda kontoga, ning määrake Nintendo Account konto sätetes vajalikud piirangud.

<https://accounts.nintendo.com>

Puhkerežiimi aktiveerimine ja konsooli välja lülitamine

Puhkerežiimi sisenemiseks või sealt väljumiseks vajutage toitenuppu.

Konsooli välja lülitamiseks hoidke toitenuppu vähemalt 12 sekundit all.

Raadiokohtvõrgu portide aktiveerimine ja deaktiveerimine

Sellel tootel on kaks raadiokohtvõrgu porti, Wi-Fi* (internet) ja Bluetooth.

Mängurežiimid	 TV-režiim	 Lauaarvuti režiim	 Käeshoitav režiim
Wi-Fi	Aktiivne / VÄLJA LÜLITATUD	Aktiivne / VÄLJA LÜLITATUD	Aktiivne / VÄLJA LÜLITATUD
Wi-Fi aktiveerimine	Avage põhimenuis ֆ (süsteemi sätted) valik Internet ja jätkake ühenduse seadistamist.		
Wi-Fi deaktiveerimine	Käivitage käeshoitavas režiimis põhimenuis ֆ (süsteemi seaded), seejärel lülitage sisse lennurežiim ja lülitage Wi-Fi välja.		
Mängurežiimid	 TV-režiim	 Lauaarvuti režiim	 Käeshoitav režiim
Bluetooth	Alati aktiivne**	Aktiivne / VÄLJA LÜLITATUD	Aktiivne / VÄLJA LÜLITATUD
Bluetoothi aktiveerimine		Avage põhimenuis ֆ (süsteemi sätted) valik Lennurežiim ja jätkake, et lennurežiim välja lülitada. Või lülitage Bluetooth sisse, kui lennurežiimi funktsioon on jätkuvalt sisse lülitatud.	
Bluetoothi deaktiveerimine		Käivitage põhimenuis ֆ (süsteemi seaded), seejärel lülitage sisse lennurežiim ja lülitage Bluetooth välja.	

* Pidage meeles, et Wi-Fi võrgu port hakkab toimima alles pärast asjakohase võrguühenduse rakendamist.

** Bluetoothi võrguport on TV-režiimis alati aktiivne, kuna konsool aktiveeritakse alati Bluetoothi kaudu seotud kontrolleriaga.

Selle toote kõrvaldamine

Ärge visake seda toodet või sisseehitatud akusid olmejäätmete hulka. Üksikasjaliku teabe kohta vt <https://www.nintendo.com/eu/docs>.

Akud peab eemaldama kvalifitseeritud asjatundja. Lisateabe saamiseks vt <https://www.nintendo.com/eu/battery>.

Garantiiteave

Garantiiteabe saamiseks vt <https://support.nintendo.com>.

Sveikatos ir saugos informacija

Perskaitykite ir laikykites sveikatos ir saugos informacijos. Jei to nepadarysite, galite susižeisti arba patirti žalą. Suaugusieji turėtų prižiūrėti šį gaminį naudojancius vaikus. Išsaugokite šią informaciją ateitčiai.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – priepuoliai

- Kai kuriems žmonėms (maždaug 1 iš 4000) šviesos blyksniai ar rašai gali sukelti priepuolius ar sąmonės pritemimą, ir tai gali atsitikti žiūrint televizorių ar žaidžiant vaizdo žaidimus, net jei anksčiau jiems niekada nebuvo priepuolių. Visi, kuriems kada nors yra buvę traukulių, sąmonės praradimo ar kitų simptomų, susijusių su epilepsija, prieš žaisdami vaizdo žaidimus turėtų pasitarti su gydytoju.
- Nebežaiskite ir kreipkitės į gydytoją, jei pasireiškia neįprasti simptomai, tokie kaip: traukuliai, akių ar raumenų trūkiojimas, sąmonės praradimas, pakitęs regėjimas, nevalingi judesiai ar dezorientacija.
- Kaip sumažinti priepuolio riziką žaidžiant vaizdo žaidimus:
 - Nežaiskite, jei esate pavargę arba mieguistas.
 - Žaiskite gerai apšviestame kambaryje.
 - Bent kartą per valandą padarykite 10–15 minučių pertrauką.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – akių pervargimas, judesio liga ir pasikartojančių judesių traumas

- Venkite pernelyg ilgų žaidimo sesijų.
- Bent kartą per valandą darykite 10–15 minučių pertrauką, net jei manote, kad jos nereikia.
- Nebežaiskite, jei pajutote bet kurį iš šių simptomų:
 - žaidžiant pavargsta ar skauda akis, svaigsta galva, pykina ar jaučiate nuovargį;
 - žaidžiant pavargsta ar skauda rankos, riešai ar plaštakos, jaučiate dilgčiojimą, tirpimą, deginimą, sustingimą ar kitokį diskomfortą.

Jei kuris nors iš šių simptomų išlieka, kreipkitės į gydytoją.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – nėštumas ir sveikatos būklė

Jei esate nėščia arba sergate kokia nors liga, kurią gali pabloginti fizinis aktyvumas, prieš žaisdami žaidimus, kuriuose gali prireikti fizinio aktyvumo, pasitarkite su gydytoju.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – akumulatoriai

- Nenaudokite gaminio, jei iš akumulatoriaus teka skystis. Jei akumulatoriaus skysčio pateko į akis, nedelsdami jas praplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jei skysčio pateko ant rankų, kruopščiai nuplaukite jas vandeniu. Šluoste atsargiai nuvalykite skystį nuo prietaiso išorės.
- Konsolėje ir „Joy-Con 2“ valdikiuose yra įkraunamos ličio jonų baterijos. Patys nekeiskite akumuliatorių. Akumuliatorius turi išimti ir pakeisti kvalifikuotas specialistas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nintendo Customer Support“.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – elektros sauga


- Konsolę įkrauti naudokite „Nintendo Switch 2“ kintamosios srovės adapterį (NGN-01) arba suderinamą kintamosios srovės adapterį. Apie maitinimo reikalavimus žr. skyrių „Maitinimo reikalavimai ir informacija apie ES bendrąjį įkroviklį“.
- Naudodami „Nintendo Switch 2“ kintamosios srovės adapterį (NGN-01), laikykites toliau nurodytų atsargumo priemonių:
 - Prijunkite gaminį prie tinkamos įtampos (100–240 V kintamosios srovės).
 - Nenaudokite įtampos transformatorių arba kištukų, kurie tiekia mažesnį elektros energijos kiekį.
 - Kintamosios srovės adapterį reikia įjungti į netoliese esantį lengvai prieinamą kištukinių lizdą.
 - Kintamosios srovės adapteris skirtas naudoti tik patalpose.
 - Naudodami kintamosios srovės adapterį su tokiais prietaisais kaip maitinimo juostos, naudokite tik II klasės Jūsų šalyje patvirtintus prietaisus.
- Saugokite gaminį nuo ugnies, mikrobangų, tiesioginių saulės spindulių, aukštos ir žemos temperatūros poveikio.
- Saugokite, kad ant prietaiso nepatektų skysčių ir nenaudokite jo drėgnomis arba riebiomis rankomis. Nenaudokite ir nelaikykite drėgnose patalpose. Jei į gaminį pateko skysčio, jo nebenaudokite ir kreipkitės į „Nintendo Customer Support“.
- Neveikite šio gaminio pernelyg didele jėga. Netraukite už kabelio ir nesukite jo per stipriai.
- Nelieskite prietaisų jungčių pirštais ar metaliniais daiktais.
- Per perkūniją nelieskite kintamosios srovės adapterio ar prijungtų įrenginių.
- Naudokite tik suderinamus, Jūsų šalyje naudoti patvirtintus priedus.
- Išgirdę keista garsą, pamatę dūmus ar užuodę keistą kvapą, būkite atsargūs su konsole ir atlikite šiuos veiksmus: ištraukite kintamosios srovės adapterį iš lizdo, atjunkite kintamosios srovės adapterį ir visus priedus nuo konsolės, išjunkite konsolę ir susisiekite su „Nintendo Customer Support“.
- Neardykite ir nebandykite taisyti gaminio. Jei prietaisai pažeisti, jų nebenaudokite ir kreipkitės į „Nintendo Customer Support“. Nelieskite pažeistų vietų. Venkite sąlyčio su ištekejusiu skysčiu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS – bendrosios nuostatos

- Saugokite konsolę, jos priedus ir pakuotės medžiagas nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų. Atsitiktinai galima praryti smulkias dalis, pavyzdžiui, žaidimų kortelės, „microSD Express“ atminties kortelės ir pakuotės elementus.
- Laikykite konsolę ir jos priedus atokiau nuo implantuotų medicinos prietaisų. Konsolėje ir jos prieduose (įskaitant „Joy-Con 2“ valdiklius ir „Joy-Con 2“ laikiklį) yra magnetų ir (arba) naudojami belaidis ryšys. Nenaudokite arčiau kaip 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatorių ar kitų implantuotų medicinos prietaisų. Jei naudojate bet kokį medicininį prietaisą, prieš naudodami pasikonsultuokite su gydytoju.
- Belaidis ryšys gali būti draudžiamas tam tikrose vietose, pavyzdžiui, lėktuvuose ar ligoninėse. Laikykites atitinkamų taisyklių.
- Ilgai nenaudokite ausinių dideliu garsu, nes dėl didelio garso slėgio kyla rizika pažeisti klausą. Klausykites tokiu garsu, kad galėtumėte girdėti aplinką. Jei jaučiate tokius simptomus kaip užimas ausyse, kreipkitės į gydytoją.
- Vibracijos funkcija neturėtų naudotis asmenys, kurie yra susižeidę arba turi pirštų, rankų ar plaštakų sutrikimų.
- Jungdami kintamosios srovės adapterį įsitikinkite, kad už kabelio negali užkliūti ir nukristi.

ATSARGUS NAUDOJIMAS

- Atkreipkite dėmesį, kad šio gaminio darbo temperatūra yra 5–35 °C.
- Nestatykite konsolės drėgnose vietose arba ten, kur temperatūra gali staiga pasikeisti. Susidarius kondensatui, išjunkite maitinimą ir palaukite, kol vandens lašeliai išgaruos.
- Nenaudokite dulktėse ar dūmuose paskendusiose patalpose.
- Neuždenkite oro įsiurbimo angų ar ventiliacijos angų ant konsolės (paveikslėlyje) arba stotelės, kad išvengtumėte perkaitimo. Jei ant oro įsiurbimo angų ar ventiliacijos angų susikaupia dulkių ar kitų pašalinių medžiagų, pašalinkite jas dulkių siurbliu.
- Nieko nedėkite ant kintamosios srovės adapterio kabelio.
- Rinkdamiesi, kur prijungti gaminį, atkreipkite dėmesį į grandinės aprokavą.
- Ilgiau nenaudodami kintamosios srovės adapterio, išjunkite jį iš elektros tinklo, kad išvengtumėte pažeidimų dėl virštampių.
- Jei kintamosios srovės adapteris nešvarus, išjunkite jį iš elektros tinklo ir nuvalykite minkšta sausa šluoste. Jei konsolė ar priedas sudrėgnę, išjunkite maitinimą, atjunkite visus kabelius ir nuvalykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite skiediklių ir kitų tirpiklių. Nuvalę, prieš dar kartą naudodami gaminius, įsitikinkite, kad jie visiškai išdžiūvo.
- Žaisdami stebėkite aplinką.
- Įkraukite akumuliatorius bent kartą per šešis mėnesius. Ilgai nenaudojamo akumuliatoriaus gali būti neįmanoma įkrauti.
- Ekranas padengtas plėvele, kuri, stiklui sudužus, neleidžia fragmentams išsibarstyti. Nenulupkite jos.

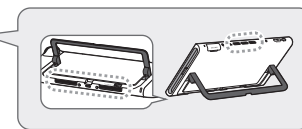

„Joy-Con 2“ valdiklių naudojimas

Prieš naudodami valdiklius pirmą kartą, juos įkraukite ir suporuokite. Valdikius galite įkrauti ir suporuoti juos tiesiogiai prijungę prie konsolės arba naudodami „Joy-Con 2“ įkrovimo laikiklį (BEE-010) (parduodamas atskirai). Norėdami visiškai įkrauti prie pulto prijungtus valdiklius, įsitikinkite, kad konsolė taip pat įkraunama.

- Naudodamiesi „Joy-Con 2“ valdikliais laikykites toliau nurodytų atsargumo priemonių:

- norėdami atjungti „Joy-Con 2“ nuo konsolės, paspauskite „Joy-Con 2“ nugarėlėje esantį atleidimo mygtuką ir švelniai ištraukite jį išorę. Kad konsolė nenukristų ir nesugestų, atleidimo mygtuką spauskite tik tvirtai laikydami ir konsolę, ir valdiklį.
- Kad konsolė nenukristų ir nesugestų, žaisdami nemeskite ir nekabinkite konsolės ant prijungtos „Joy-Con 2“ ir nenaudokite jėgos ant jungiamųjų dalių.
- Kai žaisdami naudojate vieną ar daugiau „Joy-Con 2“ valdiklių, atskirtų nuo konsolės, prie kiekvieno valdiklio pritvirtinkite „Joy-Con 2“ dirželį, kai programinės įrangos nurodymuose bus nurodyta tai padaryti. Norėdami pritvirtinti „Joy-Con 2“ dirželio priedą, suderinkite valdiklio + arba – mygtuką su tuo pačiu simboliu ant priedo. Užsėkite dirželį ant riešo ir tvirtai laikykite valdiklį. Dirželį galite nuimti laikydami atleidimo mygtuką, esantį ant „Joy-Con 2“, prie kurio jis pritvirtintas, nugarėles.
- „Joy-Con 2“ valdikliai prie konsolės ir „Joy-Con 2“ įkrovimo laikiklio tvirtinami magnetine jungtimi. Nelipdykite lipdukų ant „Joy-Con 2“ dalies, kurioje yra SL/SR mygtukai. Taip gali susilpnėti jungtis ir valdiklis gali netikėtai atsiskirti.
- Jei prie pulto ar „Joy-Con 2“ laikiklio magnetinių sričių prikibo maži metaliniai daiktai, pvz., varžtai ar smeigtukai, pašalinkite juos vatos pagaliuku. Nelieskite jų pirštais. Toliau naudodant gaminį nenuėmus tokių daiktų gali būti pažeisti „Joy-Con 2“ valdikliai arba jie gali netikėtai atsiskirti.



- Naudodamiesi pelės valdikliais laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:
 - jei ant „Joy-Con 2“, „Joy-Con 2“ dirželio, stalo ar naudojamo paviršiaus yra dulkių ar nešvarumų, prieš naudodami nuvalykite juos;
 - naudokite „Joy-Con 2“ ant lygaus paviršiaus be aštrių briaunų ar išsikisimų;
 - nenaudokite „Joy-Con 2“ ant paviršių, kuriuos lengva subraižyti. Rekomenduojama naudoti pelės ar kitą kilimėlį.
 - judindami „Joy-Con 2“, nespauskite jo labai stipriai.

Įdiegę „Nintendo Switch 2“ konsolę, būtinai perskaitykite skyrių „Sveikatos ir saugos informacija“. Šią informaciją rasite: SUPPORT  (Sistemos nustatymai) HOME meniu lange.

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

Tėvų kontrolė

„Nintendo Switch 2“ siūlo daugybę įdomių funkcijų. Jūs kaip tėvai galite norėti apriboti tam tikrus dalykus, kurie, Jūsų manymu, yra netinkami vaikams. Parengėme specialius žingsnius, kad „Nintendo Switch 2“ būtų saugus Jūsų šeimai.

„Nintendo Switch 2“ tėvų kontrolės funkcija yra pačioje konsolėje ir taip pat gali būti valdoma programėle išmaniajame įrenginyje. Pradinės konsolės sąrankos metu galite pasirinkti, kaip norite nustatyti tėvų kontrolę. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, nustatykite tėvų kontrolę.

Pačioje konsolėje galite naudoti PIN kodą norimoms „Tėvų kontrolės“ nuostatoms keisti. PIN kodą taip pat galite naudoti laikinai išjungdami tėvų kontrolės funkciją, jei to pageidaujate.

Be to, naudodamiesi specialia programėle galite bet kada keisti nuostatą, net ir nebūdami namuose.

Pirkimo „Nintendo eShop“ parduotuvejė apribojimai

Norėdami apriboti „Nintendo eShop“ pirkinius, turite susieti savo vaiko „Nintendo Account“ su savo „Nintendo Account“ paskyra. Prisijunkite prie savo „Nintendo Account“ išmaniajame įrenginyje arba kompiuteryje ir sukurkite savo vaiko paskyrą arba susiekite jau esamą su savo paskyra ir „Nintendo Account“ nustatymuose nustatytą pasirinktą apribojimą.

<https://accounts.nintendo.com>

Kaip įjungti miego režimą arba išjungti konsolę

Paspauskite POWER (maitinimo) mygtuką, kad įjungtumėte miego režimą arba išseitumėte iš jo. Norėdami išjungti konsolę, bent 12 sekundžių palaikykite nuspaudę POWER (maitinimo) mygtuką.

Kaip įjungti ir išjungti belaidžio tinklo prievadą

Šis gaminytis turi du galimus belaidžio tinklo prievadus: „Wi-Fi“* (internetas) ir „Bluetooth“.

Žaidimo režimai	 TV režimas	 Stalo režimas	 Rankinis režimas
„Wi-Fi“	Įjungta / išjungta	Įjungta / išjungta	Įjungta / išjungta
„Wi-Fi“ įjungimas	Eikite į  (Sistemos nustatymai) HOME meniu ir toliau nustatykite ryšį.		
„Wi-Fi“ išjungimas	Rankiniame režime iš HOME meniu (Sistemos nustatymai) paleiskite  (Sistemos nustatymai), tada nustatykite skrydžio režimą į įjungtą, o „Wi-Fi“ į išjungtą.		
Žaidimo režimai	 TV režimas	 Stalo režimas	 Rankinis režimas
„Bluetooth“	Visada įjungtas**	Įjungta / išjungta	Įjungta / išjungta
„Bluetooth“ įjungimas		Eikite į „Flight Mode“ (skrydžio režimas)  (Sistemos nustatymai) HOME meniu ir nustatykite skrydžio režimą į įjungtą. Arba, jei skrydžio režimo funkcija vis dar įjungta, pakeiskite „Bluetooth“ į įjungtą.	
„Bluetooth“ išjungimas		Iš HOME meniu paleiskite  (Sistemos nustatymai), tada nustatykite skrydžio režimą į įjungtą, o „Bluetooth“ į išjungtą.	

* Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ tinklo prievadas veiks tik pritaikius atitinkamą tinklo atnaujinimą.
** „Bluetooth“ tinklo prievadas televizoriaus režimu visada aktyvus, nes pultas visada bus įjungiamas naudojant per „Bluetooth“ susietą valdiklį

Gaminio šalinimas

Neišmeskite šio gaminio ir jo akumuliatorių į buitines atliekas. Išsamesnės informacijos ieškokite <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Akumuliatorius turi išimti kvalifikuotas specialistas. Daugiau informacijos rasite svetainėje <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Informacija apie garantiją

Norėdami sužinoti, kaip gauti informaciją apie garantiją, žr. <https://support.nintendo.com>

Veselības un drošības informācija

Izlasiet un ievērojiet veselības un drošības informāciju. Ja to neizdarīsiet, pastāv traumu un kaitējuma iespēja. Pieaugušajiem jāuzrauga bērni šī izstrādājuma izmantošanas laikā. Saglabājiet šo informāciju turpmākai atsaucē.

BRĪDINĀJUMS – iekmes

- Daži cilvēki (aptuveni 1 no 4000) var piedzīvot lēkmes vai zaudēt samaņu, ko izraisa gaismas zibšņi vai kūļi, un tas var notikt, skatoties televizoru vai spēlējot videospēles, pat tad, ja viņiem nekad iepriekš nav bijušas šādas lēkmes. Personām, kurām jebkad ir bijuši krampji, samanas zudums vai citi simptomi, kas saistīti ar epilepsiju, pirms videospēļu spēlēšanas jākonsultējas ar ārstu.
- Pārtrauciet spēlēšanu un konsultējieties ar ārstu, ja rodas neparasti simptomi, piemēram, krampji, acu vai muskuļu raustīšanās, samanas zudums, redzes izmaiņas, nekoordinētas kustības vai dezorientācija.
- Lai samazinātu lēkmju iespējamību, spēlējot videospēles:
 - nespēlējiet, ja esat noguris vai jums ir nepieciešams miegs;
 - spēlējiet labi apgaismotā telpā;
 - vismaz reizi stundā ievērojiet 10 līdz 15 minūšu pārtraukumu.

BRĪDINĀJUMS – acu sasprindzinājums, "jūras slimība" un atkārtotu kustību radītas traumas

- Izvaieties no pārāk ilgas spēlēšanas.
- Vismaz reizi stundā ievērojiet 10 līdz 15 minūšu pārtraukumu, pat ja jums šķiet, ka tas nav nepieciešams.
- Pārtrauciet spēlēt, ja novērojat kādu no šiem simptomiem:
 - ja spēles laikā acis nogurst vai sāp vai ja jūtat reiboni, slikto dūšu vai nogurumu;
 - ja spēlēšanas laikā rokas vai plaukstas locītavas ir nogurušas vai sāpošas vai ja jūtat tirpšanu, vājumu, dedzināšanu, stīvumu vai cita veida diskomfortu;

ja kāds no šiem simptomiem saglabājas, konsultējieties ar ārstu.

BRĪDINĀJUMS – grūtniecība un veselības stāvoklis

Ja esat grūtniece vai ja jums ir kāda saslimšana, ko var pasliktināt fiziskas aktivitātes, konsultējieties ar ārstu pirms spēlējot spēles, kas var prasīt fizisku piepūli.

BRĪDINĀJUMS – akumulatori

- Pārtrauciet akumulatora lietošanu, ja akumulators ir noplūdis. Ja akumulatora šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu un konsultējieties ar ārstu. Ja šķidrums ir nokļuvis uz rokām, rūpīgi nomazgājiet tās ar ūdeni. Rūpīgi ar drāniņu noslaukiet šķidrumu no šīs ierīces korpusa.
- Konsole un kontrolieri Joy-Con 2 katrs satur uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Nemainiet akumulatorus paši. Akumulatoru izņemšanu un nomainīšanu veic kvalificēts speciālists. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar *Nintendo Customer Support*.

BRĪDINĀJUMS – elektrodrošība

- Lai uzlādētu konsoli, izmantojiet *Nintendo Switch 2* maiņstrāvas adapteri (NGN-01) vai saderīgu maiņstrāvas adapteri. Prasības attiecībā uz nepieciešamo jaudu skatiet sadaļā "Nepieciešamā jauda un ES vienotā lādētāja informācija".
- Lietojot *Nintendo Switch 2* maiņstrāvas adapteri (NGN-01), ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:
 - Pievienojiet maiņstrāvas adapteri pareizajam spriegumam (AC 100 – 240 V).
 - Neizmantojiet sprieguma transformatorus vai kontaktakdas, kas nodrošina samazinātu elektroenerģijas daudzumu.
 - Maiņstrāvas adapteris jāiesprauz tuvumā esošā, viegli pieejamā kontaktligzdā.
 - Maiņstrāvas adapteris ir paredzēts lietošanai tikai telpās.
 - Ja maiņstrāvas adapteri izmantojat kopā ar tādām ierīcēm kā elektriski pagarinātāji, izmantojiet tikai II klases ierīces, kas ir apstiprinātas lietošanai jūsu valstī.
- Netuviniet ierīci ugunij, nelieciet to mikroviļņu krāsnī un nepakļaujiet tiešiēm saules stariem, augstai vai ļoti zemei temperatūrai.
- Neļaujiet ierīcēm saskarties ar šķidrumu un nelietojiet tās ar mitrām vai taukainām rokām. Nelietojiet un nesaglabājiet to mitrā vietā. Ja šķidrums iekļūst korpusā, pārtrauciet to lietot un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*.
- Šo ierīci lietošanā neizmantojiet pārmērīgu spēku. Nesavelciot kabelus un nesavērpiet tos pārāk cieši.
- Nepieskarieties ierīces savienotājiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
- Pērkona negaisa laikā nepieskarieties maiņstrāvas adapterim vai pievienotajām ierīcēm.
- Izmantojiet tikai saderīgus piederumus, kas ir apstiprināti lietošanai jūsu valstī.
- Ja dzirdat neparastu troksni, redzat dūmus vai sajūtat kādu neparastu smaku, rīkojieties šādi, ievērojot piesardzību konsoles izmantošanas laikā: atvienojiet maiņstrāvas adapteri no kontaktligzdas, atvienojiet maiņstrāvas adapteri un visus piederumus no konsoles, izslēdziet konsoli un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*.
- Nedemontējiet un nemēģiniet labot ierīces. Ja ierīces ir bojātas, pārtrauciet to lietošanu un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*. Nepieskarieties bojātajām vietām. Izvaieties no saskares ar noplūdušu šķidrumu.

BRĪDINĀJUMS – vispārīgi

- Uzglabājiet šo konsoli, tās piederumus un iepakojuma materiālus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Ir iespējams nejauši norīt tādas sīkas detaļas kā spēļu kartes, *microSD Express* atmiņas kartes un iepakojuma detaļas.
- Turiet šo konsoli un tās piederumus tālāk no implantētām medicīniskajām ierīcēm. Konsole un tās piederumi (tostarp Joy-Con 2 kontrolieri un Joy-Con 2 rokturis) satur magnētus un/vai izmanto bezvadu komunikāciju. Nelietojiet to tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatoriem vai citām implantētām medicīniskajām ierīcēm. Pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja lietojat jebkāda veida medicīniskās ierīces.
- Dažās vietās, piemēram, lidmašīnās vai slimnīcās, bezvadu sakari var nebūt atļauti. Ievērojiet attiecīgos noteikumus.
- Neizmantojiet austiņas, lai ilgstoši klausītos lielā skaļumā, jo pastāv augsts skaņas spiediena un dzirdes bojājumu risks. Uzturiet skaļumu tāda līmeņa, lai varētu dzirdēt apkārtnē vidi. Konsultējieties ar ārstu, ja rodas tādi simptomi kā zumbēšana ausīs.
- Personām, kurām ir traumas vai traucējumi, kas saistīti ar pirkstu, roku vai plaukstu kustību, nevajadzētu izmantot vibrācijas funkciju.
- Sprauztot maiņstrāvas adapteri kontaktligzdā, pārliecinieties, ka kabelis nerada pakļupšanas risku.

UZMANĪGA IZMANTOŠANA

- Nemiet vērā, ka šī izstrādājuma darba temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C.
- Neenovietojiet konsoli mitrās telpās vai vietās, kur var pēkšņi mainīties temperatūra. Ja veidojas kondensāts, izslēdziet strāvas padevi un pagaidiet, līdz ūdens pilieni iztvaiko.
- Nelietojiet putekļināš vai piedūmotās vietās.
- Lai izvairītos no pārkaršanas, neaizsedziet gaisa ieplūdes atveres vai ventilācijas atveres uz konsoles (attēlā) vai dokstacijas. Ja uz gaisa ieplūdes atverēm vai ventilācijas atverēm uzkrājas putekļi vai citi svešķermeņi, notīriet tos, izmantojot putekļsūcēju.
- Neenovietojiet priekšmetus uz maiņstrāvas adaptera kabelja.
- Izvēloties vietu, kur pieslēgt ierīci, pievērsiet uzmanību ķēdes slodzes jaudai.
- Ja maiņstrāvas adapteris netiks lietots ilgāku laiku, izņemiet to no kontaktligzdas, lai novērstu bojājumus pārsprieguma dēļ.
- Ja maiņstrāvas adapteris ir netīrs, atvienojiet to no tīkla un noslaukiet to ar mikstu, sausu drānu. Ja konsole vai kāds piederums ir netīrs, izslēdziet strāvas padevi un vajadzības gadījumā atvienojiet visus kabelus, pēc tam noslaukiet to ar mikstu, nedaudz mitru drānu. Neizmantojiet atšaidītāju vai citus šķīdinātājus. Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka izstrādājumi ir pilnīgi izžuvuši, pirms tos atkal lietojat.
- Spēlēšanas laikā pievērsiet uzmanību apkārtnējam videi.
- Pārliecinieties, ka iebūvētie akumulatori tiek uzlādēti vismaz reizi sešos mēnešos. Ja akumulatori netiek lietoti ilgāku laiku, tos var kļūt neiespējami uzlādēt.
- Ekrāns ir pārklāts ar aizsargplēvi, kas paredzēta, lai bojājumu gadījumā novērstu fragmentu izkaisīšanos. Nenovietojiet to.



Joy-Con 2 kontrolieru lietošana

Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet kontrolierus un savienojiet tos pāri. Kontrolierus var uzlādēt un savienot pāri, pievienojot tos tieši konsolei vai izmantojot Joy-Con 2 uzlādes rokturi (BEE-010) (katrs no tiem ir nopērkams atsevišķi).

Lai pilnībā uzlādētu kontrolierus, kamēr tie ir pievienoti konsolei, pārliecinieties, ka vienlaicīgi tiek uzlādēta arī konsole.

- Lietojot kontrolierus Joy-Con 2, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Lai atvienotu Joy-Con 2 no konsoles, nospiediet atlaišanas pogu Joy-Con 2 aizmugurē viegli pavilciet uz āru. Lai izvairītos no konsoles nomašanos un bojāšanas, nospiediet atlaišanas pogu tikai tad, kad konsole un kontrolieris ir stingri nostiprināti.
- Lai izvairītos no konsoles nomašanos un bojāšanas, spēlēšanas laikā neļaujiet konslei šūpoties vai karāties vienotā Joy-Con 2, kā arī neizdariet spiedienu uz savienotājdabām.
- Ja spēlējat ar vienu vai vairākiem kontrolieriem Joy-Con 2, kas atdalīti no konsoles, piestipriniet Joy-Con 2 siksnīņu katram kontrolierim, ja programmatūrā būs norādīts to darīt. Lai pievienotu Joy-Con 2 siksnīņas piederumu, saskaņojiet + vai - pogu uz kontroliera ar tādu pašu simbolu uz piederuma. Aplieciet siksnīņu ap plaukstu un stingri turiet kontrolieri. Siksnīņu var atvienot, turot aiz atlaišanas pogas Joy-Con 2 aizmugurē, pie kuras tā ir piestiprināta.
- Kontrolieri Joy-Con 2 tiek piestiprināti pie konsoles un Joy-Con 2 roktura, izmantojot magnētisko savienojumu. Nelīmējiet uzlīmes uz Joy-Con 2 daļas, kur atrodas SL/SR pogas. Šādi rīkojoties, var tikt vājināts savienojums, un kontrolieris var negaidīti atdalīties.



- Ja pie konsoles vai *Joy-Con 2* roktura magnētiskajām zonām ir pieķērušies nelieli metāla priekšmeti, piemēram, skrūves vai kniedes, ņemiet tos ar vates tamponu. Nepieskarieties tiem ar pirkstiem. Turpinot lietot izstrādājumu, nenovācot šādus priekšmetus, var tikt bojāti kontrolieri *Joy-Con 2* vai tie var negaidīti atdalīties.
- Lietojot peles vadības ierīces, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:
 - Ja uz *Joy-Con 2*, *Joy-Con 2* siksnīņas, galda vai izmantojamās virsmas ir putekļi vai netīrumi, pirms lietošanas tos notīriet.
 - Izmantojiet *Joy-Con 2* uz līdzenas virsmas bez asām malām vai izvirzījumiem.
 - Izvairieties no *Joy-Con 2* lietošanas uz virsmām, kuras var viegli saskrāpēt. Ieteicams izmantot peles paliktņi vai paklājiņu.
 - Kustinot *Joy-Con 2*, neiedarbojieties uz to ar spēku vai nespiediet to.

Pārliecinieties, ka esat izlasījis konsoles *Nintendo Switch 2* lapu "Veselības un drošības informācija" pēc tās uzstādīšanas. Šai informācijai var piekļūt no SUPPORT (atbalsta) sadaļas ☆ (Sistēmas iestatījumi) HOME (sākuma) izvēlnē.

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Vecāku kontrole

Nintendo Switch 2 piedāvā dažādas aizraujošas funkcijas. Tomēr jūs kā vecāks, iespējams, vēlaties ierobežot dažas lietas, kuras uzskatāt par bērniem nepiemērotām. Mēs esam sagatavojuši īpašas darbības, lai *Nintendo Switch 2* lietošana jūsu ģimenei būtu droša.

Nintendo Switch 2 Vecāku kontrole ir pieejama pašā konsolē, un to var kontrolēt arī ar lietotni viedierīcē. Sākotnējās konsoles iestatīšanas laikā varat izvēlēties, kā vēlaties iestatīt Vecāku kontroli. Lai pabeigtu Vecāku kontroles iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu un mainītu vēlamās Vecāku kontroles iestatījumus, varat izmantot PIN kodu pašā konsoles panelī. PIN kodu var izmantot arī, lai uz laiku atspējotu Vecāku kontroli, ja vēlaties to darīt.

Turklāt jebkurā laikā varat mainīt iestatījumus, pat atrodoties ārpus mājas, izmantojot tam paredzētu lietotni.

Iegādes ierobežojumi veikalā *Nintendo eShop*

Lai ierobežotu *Nintendo eShop* pirkumus, jums bērna *Nintendo Account* ir jāsavieno ar savu *Nintendo Account*. Piekļūstiet savam *Nintendo Account* viedierīcē vai datorā, lai izveidotu kontu savam bērnam vai piesaistītu esošo kontu savam kontam, un *Nintendo Account* iestatījumos iestatiet ierobežojumus, ko uzskatāt par piemērotiem.

<https://accounts.nintendo.com>

Kā aktivizēt miega režīmu vai izslēgt konsoli

Nospiediet pogu IESLĒGT/IZSLĒGT, lai ieleitu miega režīmā vai izietu no tā.

Lai izslēgtu konsoli, vismaz 12 sekundes turiet nospiestu pogu IESLĒGT/IZSLĒGT.

Kā aktivizēt un deaktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvietas

Šim izstrādājumam ir pieejamas divas bezvadu tīkla pieslēgvietas – bezvadu (internets) un *Bluetooth*.

Spēlēšanas režīmi	 TV režīms	 Galda režīms	 Rokas režīms
Bezvadu internets	Aktīvs / Izslēgts	Aktīvs / Izslēgts	Aktīvs / Izslēgts
Bezvadu interneta aktivizēšana	Dodieties uz sadaļu "Internets" ☆ (Sistēmas iestatījumi) HOME izvēlnē un turpiniet iestatīt savienojumu.		
Bezvadu interneta deaktivizēšana	Rokas režīmā sāciet no HOME izvēlnes ☆ (Sistēmas iestatījumi), pēc tam iestatiet "Lidojuma režīmu" uz "Ieslēgts", bet bezvadu internetu – uz "Izslēgts".		
Spēlēšanas režīmi	 TV režīms	 Galda režīms	 Rokas režīms
<i>Bluetooth</i>	Vienmēr aktīvs**	Aktīvs / Izslēgts	Aktīvs / Izslēgts
<i>Bluetooth</i> aktivizēšana		Dodieties uz sadaļu "Lidojuma režīms" ☆ (Sistēmas iestatījumi) HOME izvēlnē un iestatiet "Lidojuma režīmu" uz "Izslēgts". Vai arī, ja lidojuma režīma funkcija joprojām ir iespējota, iestatiet <i>Bluetooth</i> uz "Ieslēgts".	
<i>Bluetooth</i> deaktivizēšana		Sāciet no HOME izvēlnes ☆ (Sistēmas iestatījumi), pēc tam iestatiet "Lidojuma režīmu" uz "Ieslēgts", bet <i>Bluetooth</i> – uz "Izslēgts".	

* Nemiet vērā, ka bezvadu interneta tīkla pieslēgvietā darbosies tikai pēc tam, kad tiks izmantots attiecīgais tīkla atjauninājums.

** TV režīmā *Bluetooth* tīkla pieslēgvietā vienmēr ir aktīva, jo konsole vienmēr tiks aktivizēta, izmantojot kontrolieri, kas savienots ar *Bluetooth*.

Šī izstrādājuma utilizēšana

Neizmetiet šo izstrādājumu vai iebūvētos akumulatorus sadzīves atkritumos. Sīkāka informācija atrodama vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs>

Akumulatoru izņemšanu veic kvalificēts speciālists. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni <https://www.nintendo.com/eu/battery>

Informācija par garantiju

Lai uzzinātu, kā saņemt garantijas informāciju, skat. <https://support.nintendo.com>

Technical Specifications • Tehniline kirjeldus • Techninės specifikacijos •
Tehniskās specifikācijas

Nintendo Switch 2	Operating frequency band(s) • Töötamise sagedusriba(d) • Darbinio dažnio diapazonas (-ai) • Darbības frekvenču josla(-s)	Maximum radio-frequency power • Maksimālais raadiosādes jauda • Didžiausia radijo dažnio galia • Maksimālā radiofrekvences jauda
Bluetooth	2402-2480MHz	9dBm
Wi-Fi	2412-2472MHz	14dBm
	5180-5250MHz	11.5dBm • 11,5 dBm
	5250-5320MHz (indoor use only • ainult siseruumides • tik patalpose • tikai lietošanai iekšelpās)*	
	5500-5700MHz	

Joy-Con 2 (L)	Operating frequency band(s) • Töötamise sagedusriba(d) • Darbinio dažnio diapazonas (-ai) • Darbības frekvenču josla(-s)	Maximum radio-frequency power • Maksimālais raadiosādes jauda • Didžiausia radijo dažnio galia • Maksimālā radiofrekvences jauda
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm

Joy-Con 2 (R)	Operating frequency band(s) • Töötamise sagedusriba(d) • Darbinio dažnio diapazonas (-ai) • Darbības frekvenču josla(-s)	Maximum radio-frequency power • Maksimālais raadiosādes jauda • Didžiausia radijo dažnio galia • Maksimālā radiofrekvences jauda	Maximum field strength Maksimālais viļņa tupevis Didžiausias lauko stipris Maksimālā lauka intensitāte
Bluetooth	2402-2480MHz	6.5dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-7.68dBµA/m

	AT	Österreich	
	BE	België, Belgique, Belgien	
	BG	България	
	CH	Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra	
	CY	Κύπρος, Kibris	
	CZ	Česko	
	DE	Deutschland	
	DK	Danmark	
	EE	Eesti	
	EL	Ελλάδα, Ελλάδα	
	ES	España	
	FI	Suomi	
	FR	France	
	HR	Hrvatska	
	HU	Magyarország	
	IE	Éire - Ireland	
	IS	Ísland	
	IT	Italia	
	LI	Liechtenstein	
	LT	Lietuva	
* This restriction applies in the following countries: See piirang kehtib järgmistes riikides: Šis apribojimas taikomas šiose šalyse: Šis ierobežojums ir attiecināms šādās valstīs:		LU	Lëtzebuerg, Luxembourg, Luxemburg
		LV	Latvija
		MT	Malta
		NL	Nederland
		NO	Norge
		PL	Polska
		PT	Portugal
		RO	România
		SE	Sverige
		SI	Slovenija
		SK	Slovensko
		UK(NI)	United Kingdom (Northern Ireland)

Ecodesign Information for the Nintendo Switch 2 AC Adapter • Nintendo Switch 2 vahelduvvooluadapteri ökodisaini teave • „Nintendo Switch 2“ kintamosios srovės adapterio ekologinio projektavimo informacija • Nintendo Switch 2 maiņstrāvas adaptera ekodizaina informācija	
Commercial registration number of EU authorised representative • ELi volitatud esindaja ärireģistri number • ES įgaliojoto atstovo komercinės registracijos numeris • ES pilnvarotā pārstāvja komercrēģistrācijas numurs	HRB Nr. 135709
Model identifier • Modeli tāhis • Modelio žymuo • Modeļa identifikators	NGN-01(EU)
Input voltage • Sisendpinge • Jējimo jltampa • Ieejas spriegums	AC 100 – 240V
Input AC frequency • Sisendvahelduvvoolu sagedus • Jējimo kintamosios srovės dažnis • Ieejas maiņstrāvas frekvence	50/60Hz
Output (voltage/current/power) • Vāljundpinge/ vāljundvool/vāljundvõimsus • Išėjimo (jltampa / srovė / galia) • Izvade (spriegums / strāva / jauda)*	DC 5.0V / 3.0A / 15.0W DC 9.0V / 3.0A / 27.0W DC 15.0V / 3.0A / 45.0W DC 20.0V / 3.0A / 60.0W
Average active efficiency • Tõõseisundi keskmine energiatõhusustegur • Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas • Vidējā aktīvā efektivitāte	81.4%
Efficiency at low load (10%) • Energiatõhusustegur vāikesel koormusel (10 %) • Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %) • Efektivitāte pie zemas slodzes (10%)	76.9%

No-load power consumption • Tarbimisvõimsus koormamata seisundis • Vartojamoji galia be apkrovos • Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā	0.10W
---	-------

* The AC adapter (NGN-01(EU)) has four types of DC output power, and the output voltage is automatically changed depending on the connected device. • Vahelduvvooluadapter (NGN-01(EU)) on nelja tüüpi alalisvoolu väljundvõimsusega ja väljundpinge muutub automaatselt vastavalt ühendatud seadmele. • Kintamosios srovės adapteris (NGN-01(EU)) turi keturių tipų nuolatinės srovės išėjimo maitinimą, o išėjimo įtampa automatiškai keičiasi atsižvelgiant į prijungtą įrenginį. • Mainstrāvas adapterim (NGN-01(EU)) ir četru veidu līdzstrāvas izvades jauda, un izvades spriegums tiek automātiski mainīts atkarībā no pievienotās ierīces.

Product Ecodesign Information: Information concerning this product's energy efficiency and resource efficiency is available at <https://www.nintendo.com/eu/ecodesign>

Warning concerning changing/deactivating the power management functions

Auto-Sleep: If you increase the time or select "Never", the console will consume more energy.
Maintain Wired Connection in Sleep Mode: If this option is enabled and the console uses a wired internet connection, downloads will start immediately even when the console is in sleep mode, but the console will consume more energy.

Teave toote ökodisaini kohta: Selle toote energiatõhususe ja ressursitõhususe teave on kättesaadav aadressil <https://www.nintendo.com/eu/ecodesign>.

Hoiatus energiasäästufunktsioonide muutmise/deaktiveerimise kohta

Automaatne puhkeolek: kui pikendate aega või valite „Mitte kunagi“, tarbib konsool rohkem energiat.
Juhtmega ühenduse säilitamine puhkerežiimis: kui see valik on lubatud ja konsool kasutab juhtmega internetiühendust, algab allalaadimine kohe ka siis, kui konsool on puhkerežiimis, kuid konsool tarbib rohkem energiat.

Gaminio ekologinio projektavimo informacija. Informacijos apie šio gaminio energijos vartojimo efektyvumą ir efektyvų išteklių naudojimą galite rasti adresu <https://www.nintendo.com/eu/ecodesign>

Įspėjimas dėl maitinimo valdymo funkcijų keitimo / išjungimo

Automatinis miego režimas: jei pailginsite laiką arba pasirinksite „Niekada“, konsolė sunaudos daugiau energijos.
Laidinio ryšio palaikymas miego režimu: jei šį parinktis įjungta ir pultas naudoja laidinį interneto ryšį, atsisuntimai prasidės iš karto, net jei pultas veikia miego režimu, tačiau pultas sunaudos daugiau energijos.

Izstrādājuma ekodizaina informācija: informācija par šī izstrādājuma energoefektivitāti un resursu izmantošanas efektivitāti ir pieejama vietnē <https://www.nintendo.com/eu/ecodesign>

Bridinājums par enerģijas pārvaldības funkciju maiņu/deaktivizēšanu

Automātiskais miega režims: ja pagarināsiēt laiku vai izvēlēsieties "Nekad", konsolē patērēs vairāk enerģijas.
Vadu savienojuma uzturēšana miega režīmā: ja šī opcija ir iespējota, un konsolē izmanto vadu interneta savienojumu, lejupielāde sāksies nekavējoties pat tad, ja konsolē ir miega režīmā, taču konsolē patērēs vairāk enerģijas.

Power Requirements and EU Common Charger Information • Võimsustarbe nõuded ja ELi ühtse laadija teave • Maitinimo reikalavimai ir informacija apie ES bendrąjį įkroviklį • Nepieciešamā jauda un ES vienotā lādētāja informācija

Nintendo Switch 2 (BEE-001)*



The power delivered by the charger must be between min 2.5 watts required by the radio equipment, and max 12 watts in order to achieve the maximum charging speed. • Maksimālais laadimiskurse saavutamiseks peab laadija võimsus olema vähemikus min 2,5 vatti (raadioseadmete jaoks) ja max 12 vatti. • Kroviklio tiekama galia turi būti ne mažesnė kaip 2,5 vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip 12 vatų, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis. • Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 2,5 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 12 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

*TV mode requires output power of 54 watts. This is higher than the power requirements for charging given above. This product supports USB PD fast charging and is capable of being recharged by means of wired charging at voltages up to 15 volts. • TV-režiim nūuab 54-vatist vāļjundvōimsust. See on kōrgem kui eespool toodud laadimisvōimsuse nōudē. See toode toetab USB PD kiirīladimist ja sēda saab juhtmega laadida kuni 15-voldisel pingel. • TV režimui reikia 54 vatų išėjimo galios. Tai yra daugiau nei pirmiau nurodyti įkrovimui reikalingos galios poreikiai. Gaminys palaiko USB PD greitąjį įkrovimą ir gali būti įkraunamas laidu, esant iki 15 V įtampai. • TV režīmā nepieciešama 54 vatu izejas jauda. Tas ir vairāk nekā iepriekš norādītās uzlādes jaudas prasības. Šis izstrādājums atbalsta USB PD ātro uzlādi, un to var uzlādēt, izmantojot vadu uzlādi ar spriegumu līdz 15 voltiem.

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Selle toote sümbolite ja märgistuste selgitused leiate aadressil <https://www.nintendo.com/eu/docs>.
Ant šio gaminio naudojamų simbolių ir ženklų paaiškinimus žr. <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Uz šī izstrādājuma izmantoto simbolu un marķējumu skaidrojumus skatiet vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs>

DECLARATION OF CONFORMITY / VASTAVUSDEKLARATSIION / ATITIKTIES DEKLARACIJA / ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Hereby, Nintendo declares that the radio equipment type (Nintendo Switch 2/Joy-Con 2) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Nintendo kinnitab, et raadioseadme tüüp (Nintendo Switch 2/Joy-Con 2) vastab direktiivile 2014/53/EL. Eli vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav veebiaadressil <https://www.nintendo.com/eu/docs>.
„Nintendo“ patvirtina, kad radio įrangos tipas („Nintendo Switch 2“ / „Joy-Con 2“) atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti interneto svetainėje: <https://www.nintendo.com/eu/docs>
Nintendo ar šo pazino, ka radioiekārtas tips (Nintendo Switch 2/Joy-Con 2) atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs>